
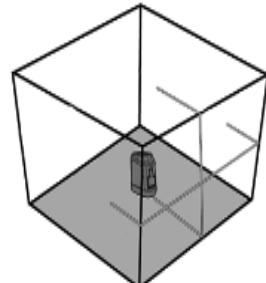
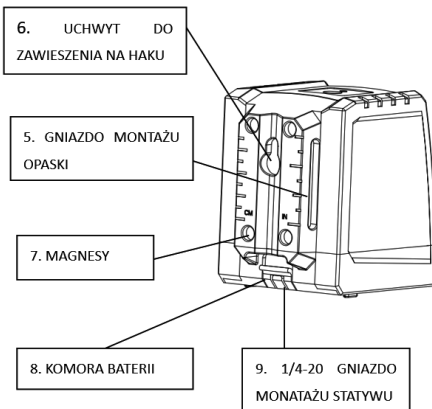


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZIOMNICA LASEROWA ZIELONA 23M HT4M074

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Urządzenie to, wyprodukowane według wysokich standardów, jeśli będzie używane zgodnie z niniejszymi instrukcjami i właściwie konserwowane, zapewni lata bezawaryjnej pracy.

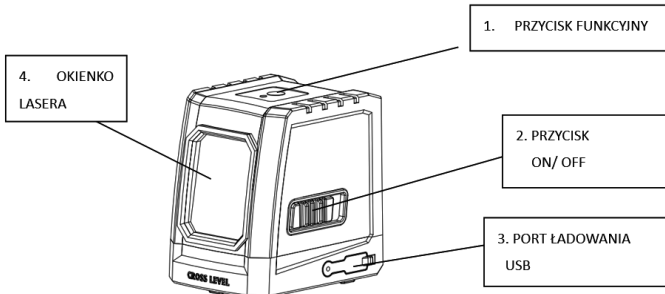

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Ogólne warunki bezpieczeństwa
3. Użytkowanie
4. Specyfikacja techniczna
5. Konserwacja
 - 5.1. Wymiana baterii
 - 5.2. Konserwacja i przechowywanie

OCHRONA ŚRODOWISKA



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Poziomnica laserowa wyświetla linie świetlne na powierzchni. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie podczas prac budowlanych, remontowych czy wykończeniowych. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być stosowane do użytku komercyjnego. Wiązka lasera jest widziana w promieniu 11,5m.

Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzone i mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń ciała. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

UWAGA! Urządzenie nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy "Prawo o pomiarach".

2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

W zakresie właściciela i użytkownika jest przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie poniższych zasad:

WAŻNE: Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wymogi bezpiecznego użytkowania, ostrzeżenia i uwagi. Używać produkt prawidłowo i z uwagą do celów, do których został przeznaczony. Nieprzestrzeganie tego może spowodować uszkodzenie i/lub uszczerbek zdrowia i spowoduje utratę gwarancji. Proszę przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu w celu dalszego używania. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.
- Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi.
- Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączyć.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W razie wykrycia uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp.).

OSTRZEŻENIE

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i / lub umiejętności, chyba że takim osobom towarzyszą i są nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub otrzymały precyzyjne instrukcje użytkowania tego urządzenia i rozumiały wynikające z tego ryzyko. Dzieci mogą korzystać z tego urządzenia tylko w wieku powyżej 8 i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli otrzymały instrukcje użytkowania tego urządzenia i rozumiały wynikające z tego ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Światło laserowe stanowi zagrożenie dla wzroku. Podczas użytkowania nie kierować wiązki lasera w kierunku ludzi bądź zwierząt lub powierzchni odbijających wiązkę światła, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku. Nigdy nie patrzeć się bezpośrednio na wiązkę laserową.

Nie należy użytkować produktu w atmosferze wybuchowej lub w pobliżu materiałów łatwopalnych bądź źródeł ognia. Nie narażać produktu na działanie wysokich temperatur. Nie narażać produktu na wstrząsy i/lub uderzenia. Podczas transportu należy zawsze wyłączyć poziomnicę oraz przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję OFF. Nie transportować ani przechowywać produktu z innymi narzędziami.

Do zasilania zaleca się używać akumulatory wielokrotnego użytku NI-MH wysokiej klasy. Akumulatory należy zawsze wymieniać całymi zestawami. W przypadku dłuższego magazynowania produktu należy wymontować z niego akumulatory co zapobiegnie wylaniu z nich elektrolitu i uszkodzeniu urządzenia.

3. UŻYTKOWANIE

Instalacja baterii

Urządzenie wyposażone jest w akumulatory wielokrotnego użytku 2x NI-MH, które można ładować przez port USB. W celu ich wymiany należy otworzyć pokrywę komory baterii. Zainstalować akumulatory zgodnie ze wskazaną biegunowością. Zamknąć pokrywę.

Pomiar

Poziomnica laserowa umożliwia wyznaczenie linii krzyżowej pionowej i poziomej: Wiązka lasera świeci na zielono dzięki czemu w dzień jest znacznie lepiej widoczna w porównaniu do wiązek laserowych czerwonych.

Samoczynne poziomowanie

U celu uruchomienia poziomiczki laserowej w trybie samoczynnego poziomowania należy przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję ON. Uruchomiona zostanie wiązka lasera krzyżowego pionowego i poziomego. W tym trybie wiązka lasera poziomuje się samoczynnie w zakresie do 4°. Należy unikać przechylania poziomiczki laserowej o więcej niż 4° w pionie i poziomie w trybie pracy samopoziomowania. Przekroczenie tego zakresu będzie sygnalizowane miganiem wiązek lasera oraz zaświeceniem się diody przy przycisku FUNKCYJNYM.

W celu wyłączenia urządzenia należy przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję OFF. W takiej pozycji należy też przechowywać i transportować produkt.

Praca w trybie bez samoczynnego poziomowania

U celu uruchomienia poziomiczki laserowej w trybie bez samoczynnego poziomowania należy przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję OFF. Następnie przytrzymać przycisk FUNKCYJNY przez 2 sekundy. Uruchomi się wiązka lasera krzyżowego. Praca w trybie bez samoczynnego poziomowania będzie sygnalizowana miganiem wiązki lasera. Ponowne przyciśnięcie przycisku przez 2 sekundy wyłączy urządzenie. Poziomnice można także wyłączyć przesuwając przełącznik ON/OFF w pozycję ON a następnie z powrotem na pozycję OFF.

Praca ze statywem

Poziomnica laserowa pod spodem posiada gwint 1/4" [F] pozwalający na przykręcenie do niej uchwyty, który jest elementem wyposażenia produktu lub statywu, który dostępny w ofercie osobno. Poziomnice przykręcić do uchwyty/statywu do momentu wyczuwalnego oporu. Ustawić je stabilnie na podłożu tak, aby zapobiec jego przewróceniu się podczas pracy.

Dodatkowo poziomnica posiada uchwyt magnetyczny, gniazdo do montażu na haku oraz gniazdo do montażu opaski mocującej.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Indeks	HT4M074
Zakres pacy	23m
Barwa lasera	zielony
Samo-poziomowanie	√
Zakres pracy z funkcją samo-poziomowania	-/+ 4°
Blokada samo-poziomowania	√
Pomiar	Krzyżowy pionowy i poziomy
Dokładność	0,3mm / m
Długość fali	510-530nm
Moc lasera	<1mW
Klasa dokładności	II
Klasa odporności	IP54
Zasilanie	2 x NI-MH
Czas pracy	5h
Zakres temperatur pracy	0- +40°C
Zakres temperature przechowywania	-20- +60°C

5. KONSERWACJA

5.1. Wymiana baterii

W przypadku zauważenia osłabienia mocy wiązki lasera należy naładować baterie. W tym celu należy podłączyć do ładowarki USB. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z wytycznymi lokalnych przepisów dotyczących takich odpadów.

5.2. Konserwacja i przechowywanie

W razie potrzeby użyj miękkiej szmatki, aby zetrzeć powierzchnię urządzenia. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych ani materiałów ściernych, które mogą powodować korozję lub rozpuszczanie obudowy. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Produkt przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i zacienionym miejscu z dala od dzieci i osób nieupoważnionych. U r z d z e n i e przechowywać wyłączone, w pozycji OFF. W przypadku długotrwałego przechowywania należy zdemontować baterie.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG GRÜNE LASER-WASSERWAAGE 23 M HT4M074




Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Hergestellt nach hohem Standard, wird dieses Produkt, wenn den Anweisungen entsprechend verwendet, und ordnungsgemäß gewartet, Ihnen störungsfreien Betrieb garantieren.



ACHTUNG!
Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2
Wellenlänge: 635nm
Max. Ausgang: < 1 mW



EN 60825-1:2014

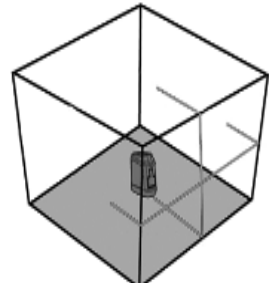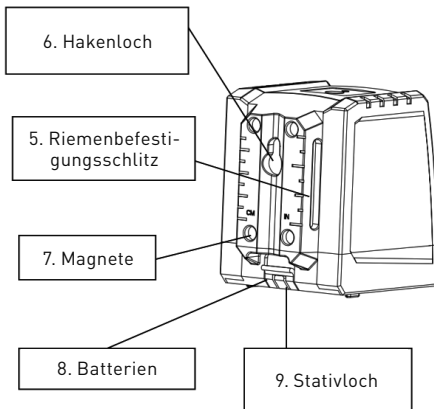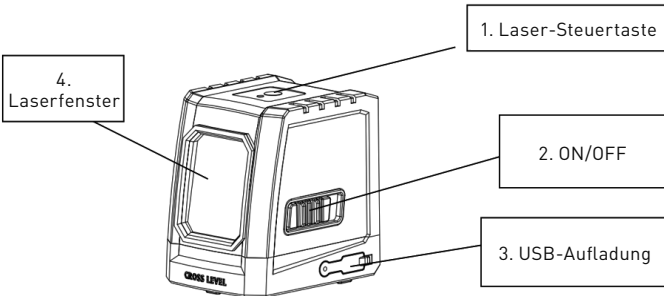

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Informationen
2. Allgemeine Sicherheitsbedingungen
3. Verwendung
4. Technische Daten
5. Pflege
 - 5.1. Batteriewechsel
 - 5.2. Wartung und Lagerung

UMWELTSCHUTZ



Symbol das auf die gesonderte Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten hinweist. Elektrische Altgeräte sind sekundäre Rohstoffe - sie dürfen nicht in die Behälter für Haushaltsabfälle geworfen werden, da sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährdende Stoffe enthalten! Wir bitten um Ihren aktiven Beitrag zur sparsamen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und zum Umweltschutz, durch die Abgabe des Altgeräts bei der Sammelstelle für elektrische Altgeräte. Um die Menge an entsorgten Abfällen zu reduzieren, ist deren Wiederverwendung, Recycling oder Rückgewinnung in einer sonstigen Form notwendig.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Laser-Wasserwaage zeigt Lichtlinien auf der Oberfläche an. Daher wird sie häufig bei Bau-, Renovierungs- und Ausbaurbeiten verwendet. Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Der Laserstrahl wird in einem Radius von 11,5 m gesehen.

Jegliche davon abweichende Nutzung ist nicht zweckmäßig und kann zu Sachschäden oder sogar Körperverletzung führen. Das Gerät ist ausschließlich im Einklang mit der vorliegenden Bedienungsanleitung zu nutzen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstehen.

ACHTUNG! Das Gerät ist kein Messgerät im Sinne des Gesetzes „Messrecht“.

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

Beim Besitzer und Benutzer liegt die Pflicht, die nachstehenden Regeln zu lesen, zu verstehen und einzuhalten:



WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch. Bitte beachten Sie insbesondere die Anforderungen für den sicheren Gebrauch sowie die Warn- und Vorsichtshinweise. Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß und mit Sorgfalt für den Zweck, für den es bestimmt ist. Andernfalls kann es zu Schäden und/oder Verletzungen sowie zum Verlust der Garantie kommen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für die weitere Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, geben Sie dieser auch das Benutzerhandbuch mit.

- Verwenden Sie das Gerät bitte ausschließlich zu dem Zweck, zu dem es ausgelegt wurde.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (keinesfalls in flüssige Stoffe eintauchen) sowie von scharfen Kanten. Gerät nicht mit feuchten Händen bedienen.
- Eingeschaltetes Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Vor dem Verlassen des Raums ist das Gerät immer auszuschalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Im Fall einer Beschädigung ist die Nutzung des Geräts zu unterbrechen.
- Im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern sollten keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Kartons, Styropor etc.) frei zugänglich liegen gelassen werden.

WARNUNG

Kinder nicht mit der Folie spielen lassen. Erstkungsgefahr!

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Fertigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden dabei von Personen begleitet und beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, oder eine präzise Gebrauchsanleitung dieses Geräts erhalten und das daraus folgende Risiko verstanden haben. Nur Kinder über 8 Jahre dürfen das Gerät ausschließlich unter Aufsicht der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwenden, oder dann, wenn sie eine präzise Gebrauchsanleitung dieses Geräts erhalten und das daraus folgende Risiko verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

SICHERHEITSMITTEILUNGEN

ACHTUNG! Laserlicht ist gefährlich für die Augen. Richten Sie den Laserstrahl während des Gebrauchs nicht auf Menschen oder Tiere oder auf reflektierende Oberflächen, da dies zu einer Schädigung des Sehvermögens führen kann. Blicken Sie niemals direkt in den Laserstrahl.

Verwenden Sie das Produkt nicht in einer explosiven Atmosphäre oder in der Nähe von brennbaren Materialien oder Feuerquellen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus. Setzen Sie das Produkt keinen Erschütterungen und/oder Stößen aus. Schalten Sie die Wasserwaage während des Transports immer aus und schieben Sie die ON/OFF-Taste in die OFF-Position. Transportieren oder lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Werkzeugen.

Es wird empfohlen, wiederaufladbare NI-MH-Batterien für die Stromversorgung zu verwenden. Ersetzen Sie immer komplette Batteriesätze. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, entfernen Sie die Akkus aus dem Produkt, um ein Auslaufen des Elektrolyts und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

3. VERWENDUNG

Einbau der Batterie

Das Gerät ist mit 2x NI-MH-Akkus ausgestattet, die über den USB-Anschluss wieder aufgeladen werden können. Um sie auszutauschen, öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Legen Sie die Akkus entsprechend der angegebenen Polarität ein. Schließen Sie den Deckel.

Messungen

Mit der Laser-Wasserwaage können Sie vertikale und horizontale Querlinien markieren: Der Laserstrahl leuchtet grün und ist damit im Vergleich zu roten Laserstrahlen bei Tageslicht viel besser sichtbar.

Selbstnivellierung

Um die Laser-Wasserwaage im Selbstnivelliermodus zu starten, schieben Sie die ON/OFF-Taste in die Position ON. Es wird ein vertikaler und horizontaler Kreuzlaserstrahl aktiviert. In diesem Modus nivelliert sich der Laserstrahl selbständig in einem Bereich von bis zu 4°. Vermeiden Sie im Selbstnivelliermodus eine vertikale und horizontale Neigung der Laser-Wasserwaage von mehr als 4°. Das Überschreiten dieses Bereichs wird durch blinkende Laserstrahlen und das Aufleuchten der LED neben der FUNKTION-Taste signalisiert.

Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie die ON/OFF-Taste in die Position OFF. Das Produkt sollte auch in dieser Position gelagert und transportiert werden.

Betrieb im Modus ohne Selbstnivellierung

Um die Laser-Wasserwaage zu starten, schieben Sie die ON/OFF-Taste in die OFF-Position. Halten Sie dann die FUNKTION-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Kreuz-Laserstrahl wird gestartet. Der Betrieb im Modus ohne Selbstnivellierung wird durch einen blinkenden Laserstrahl angezeigt. Wenn Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang drücken, wird das Gerät ausgeschaltet. Die Wasserwaage kann auch ausgeschaltet werden, indem der ON/OFF-Schalter in die Position ON und dann zurück in die Position OFF geschoben wird.

Betrieb mit Stativ

Die Laser-Wasserwaage hat an der Unterseite ein 1/4"-Gewinde (F), so dass Sie die im Lieferumfang enthaltene Halterung oder ein separat erhältliches Stativ anschrauben können. Schrauben Sie die Wasserwaage auf den Halter/das Stativ, bis Sie einen Widerstand spüren. Stellen Sie diese stabil auf den Boden, damit sie während des Betriebs nicht umkippt.

Außerdem verfügt die Wasserwaage über einen Magnethalter, eine Buchse für die Hakenbefestigung und eine Buchse für die Befestigung einer Klemme.

4. TECHNISCHE DATEN

Index	HT4M074
Umfang der Arbeiten	23 m
Laser-Farbe	grün
Selbstnivellierung	√
Arbeitsbereich mit Selbstnivellierungs-Funktion	-/+ 4°
Selbstnivellierende Verriegelung	√
Messungen	Vertikales und horizontales Kreuz
Genauigkeit	0,3mm / m
Wellenlänge	510–530nm
Laserleistung	<1mW
Genauigkeitsklasse	II
Widerstandsklasse	IP54
Stromversorgung	2 x NI-MH
Betriebszeit	5h
Betriebstemperaturbereich	0- +40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20- +60°C

5. INSTANDHALTUNG

5.1. Batteriewechsel

Laden Sie die Batterien auf, wenn Sie eine nachlassende Leistung des Laserstrahls feststellen. Schließen Sie das Gerät dazu an ein USB-Ladegerät an. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften für diese Art von Abfällen.

5.2. Wartung und Lagerung

Bei Bedarf ein weiches Tuch verwenden, um die Oberfläche des Geräts abzuwischen. Es dürfen keine organischen Lösungsmittel oder Scheuermittel verwendet werden, die zur Korrosion oder Auflösung des Gehäuses führen können. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten und schattigen Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen. Bewahren Sie das Gerät in der Position OFF auf. Für eine langfristige Lagerung sollten Sie die Batterien entfernen.

EN

**USER'S MANUAL
GREEN LASER LEVEL 23M
HT4M074**

Thank you for purchasing our Product. Manufactured to a high standard this product will, if used according to these instructions and properly maintained, give you years of trouble free performance.



ATTENTION!
Laser radiation
Do not stare into the beam or view directly with optical instruments
Laser product class 2
Wave length: 635nm
Max output < 1mw

EN 60825-1:2014



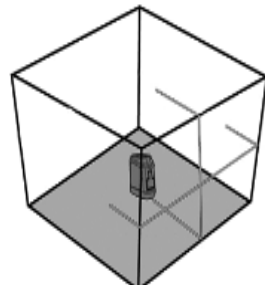


TABLE OF CONTENTS

1. General information
2. General safety conditions
3. Use
4. Technical specifications
5. Maintenance
 - 5.1. Battery replacement
 - 5.2. Maintenance and storage

ENVIRONMENTAL PROTECTION

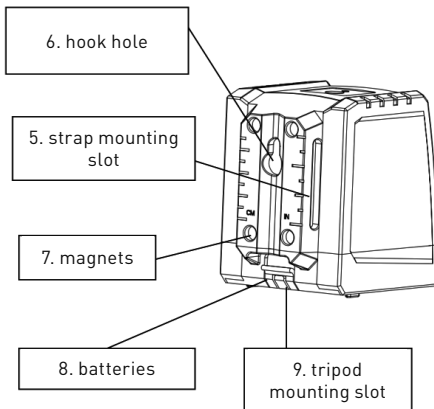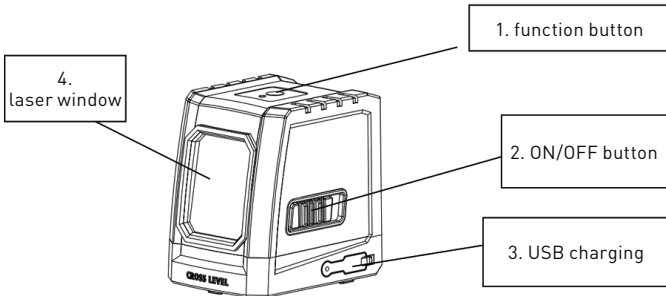

Symbol indicating separate collection of electrical and electronic equipment waste. Used electrical appliances are secondary raw materials - they must not be disposed of in household waste, as they contain substances hazardous to human health and the environment! Please actively help us to manage natural resources and protect the environment by handing over used equipment to the waste electrical equipment storage point. To reduce the amount of waste disposed of, it is necessary to reuse, recycle or recover it in another form.

1. GENERAL INFORMATION

The laser level displays light lines on the surface. As a result, it is widely used in construction, renovation and finishing works. The device is intended for indoor domestic use and must not be used for commercial use. The laser beam is seen within a radius of 11.5m. Any other use is not intended and may lead to property damage or even personal injury. Use the device only in accordance with this manual. The manufacturer does not assume any liability for damage caused by improper use.

NOTE! The device is not a measuring device within the meaning of the "Measurement Law".

GENERAL SAFETY CONDITIONS

It is within the scope of the owner and user's responsibility to read, understand and follow these rules:



IMPORTANT: Please read this manual carefully. Please pay special attention to the requirements of safe use, warnings and notices. Use the product correctly and carefully for the purpose for which it is intended. Failure to do so may cause damage and/or harm to health and will void the warranty. Please keep this manual in a safe place for further use. When passing the device on to another person, also give them the user manual.

- Please use the device only for the purpose intended for the device.
- the device away from heat, direct sunlight, moisture (under no circumstances immerse in liquid substances) and sharp edges. Do not operate the device with wet hands.
- Do not leave the device running unattended. Always switch off the unit before leaving the room.
- Check regularly that the device is not damaged. If damage is detected, stop using the device.
- For the safety of children, please do not leave any freely accessible parts of the packaging (plastic bags, cartons, polystyrene, etc.).

WARNING

Don't let the kids play with the foil. Danger of suffocation!

This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by persons responsible for their safety or have received precise instructions for the device usage and understand the risks involved. Children may only use this device if they are over 8 years old and under the supervision of a person responsible for their safety or if they have received instructions for use of this device and understand the risks involved. Children cannot play with this device.

SAFETY INFORMATION

NOTE! Laser light is hazardous to the eyesight. During use, do not point the laser beam towards people or animals, or towards reflective surfaces, as this may cause damage to the eyesight. Never look directly into the laser beam.

Do not use the product in an explosive atmosphere or near flammable materials or sources of fire. Do not expose the product to high temperatures. Do not subject the product to shocks and/or impacts. Always switch off the level during transport and move the ON/OFF button to the OFF position. Do not transport or store the product with other tools.

It is recommended to use rechargeable NI-MH high grade batteries. Always replace entire sets of batteries. If the product is to be stored for a long time, the batteries must be removed in order to prevent electrolyte leakage and damage to the device.

3. USE

Battery installation

The device is equipped with 2x NI-MH rechargeable batteries that can be recharged via the USB port. To replace them, open the battery compartment cover. Insert batteries according to the indicated polarity. Close the cover.

Measurement

The laser level can be used to mark vertical and horizontal cross lines: The laser beam glows green, making it much more visible in daylight compared to red laser beams.

Self-levelling

To start the laser level in self-levelling mode, push the ON/OFF button to the ON position. A vertical and horizontal cross laser beam will be activated. In this mode the laser beam levels itself within a range of up to 4°. Avoid tilting the laser level more than 4° vertically and horizontally in self-levelling mode. Exceeding this range will be signalled by flashing laser beams and the LED next to the FUNCTION button lighting up.

To switch the level off, move the ON/OFF button to the OFF position. The product should also be stored and transported in this position.

Non self-levelling mode

To start the laser level in non self-levelling mode, push the ON/OFF button to the OFF position. Then hold down the FUNCTION button for 2 seconds. The crossed laser beam will start. The non self-levelling mode will be indicated by a flashing laser beam. Pressing the button again for 2 seconds will switch off the device. The level can also be switched off by moving the ON/OFF switch to the ON position and then back to the OFF position.

Working with a tripod

The laser level has a 1/4" (F) thread underneath, allowing you to screw on the bracket that comes with the product or a tripod, which is available separately. Screw the level onto the holder/stand until you feel the resistance. Place it firmly on the ground to prevent from tipping over during operation.

In addition, the level has a magnetic holder, a socket for hook mounting and a socket for mounting a clamp.

4. TECHNICAL SPECIFICATION

Index	HT4M074
Scope of work	23 m
Laser colour	green
Self-levelling	√
Working range with self-levelling function	-/+ 4°
Self-levelling lock	√
Measurement	Vertical and horizontal cross
Accuracy	0.3mm / m
Wavelength	510-530nm
Laser power	< 1mW
Accuracy class	II
Resistance class	IP54
Power supply	2 x NI-MH
Working time	5h
Operating temperature range	0~ +40°C
Storage temperature range	-20~ +60°C

5. MAINTENANCE

5.1. Battery replacement

Recharge the batteries if you notice a weakening of the laser beam power. To do this, connect to a USB charger. Dispose of used batteries according to local regulations for such waste.

5.2. Maintenance and storage

If necessary, use a soft cloth to wipe off the surface of the unit. Do not use organic solvents or abrasives that may cause corrosion or dissolution of the housing. Do not immerse the device in water. Store the product in a dry, well-ventilated and shaded place away from children and unauthorised persons. Keep the unit switched off, in the OFF position. For long-term storage, remove the batteries.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ЗЕЛЕНый 24М HT4M074

Спасибо за покупку нашего продукта. Данный продукт изготовлен в соответствии с высокими стандартами и даст Вам годы бесперебойной работы, если он используется в соответствии с настоящей инструкцией и должным образом сервисуется.



ВНИМАНИЕ!

Лазерное излучение
не смотреть на луч
лазерное устройство класса 2
длина волны: 635 nm
мощность лазера < 1 mW



EN 60825-1:2014

4. лазерное
окно

1. функциональная
кнопка

2. кнопка ON\OFF

3. вход для зарядки
USB


6. Гнездо для
подвешивания на
крюке

5. Гнездо
крепления хомута

7. Магниты

8. Отсек для
батарей

9. Гнездо
крепления
штатива

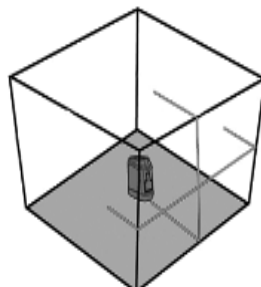

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация
2. Общие условия безопасности
3. Использование
4. Технические характеристики
5. Хранение
 - 5.1. Замена батареи
 - 5.2. Обслуживание и хранение

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Символ, указывающий на отдельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования. Использованные электроприборы являются вторичным сырьем – выбрасывайте их в контейнеры для бытовых отходов, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды! Мы просим Вас оказать активную помощь в экономном обращении с природными ресурсами и охране окружающей среды, передав использованное оборудование в пункт хранения использованных электрических приборов. Чтобы ограничить количество удаляемых отходов, необходимо их повторно использовать, переработать или утилизировать в другой форме.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лазерный уровень отображает световые линии на поверхности. Благодаря этому он находит широкое применение во время строительных, ремонтных или отделочных работ. Устройство предназначено для домашнего использования в помещении и не может применяться для коммерческого использования. Лазерный луч виден в радиусе 11,5 м.

Любые другие способы использования не являются преднамеренными и могут привести к повреждению имущества или даже к травме. Используйте прибор только в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием или использованием не по назначению.

ВНИМАНИЕ! Прибор не является измерительным прибором в соответствии с законом "Закон об измерениях".

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Владельцу и пользователю устройства необходимо прочитать, понять и соблюдать следующие правила:



ВАЖНО: Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Пожалуйста, обратите особое внимание на требования безопасного использования, предупреждений и замечаний. Используйте продукт правильно и внимательно и только в целях, для которых он был предназначен. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению и/или повреждению здоровья и аннулировать гарантию. Пожалуйста, храните инструкцию в безопасном месте для дальнейшего использования. Передавая устройство другому человеку, также дайте ему руководство по эксплуатации.

- Пожалуйста, используйте устройство только для целей, предусмотренных для устройства.
- Держите прибор подальше от тепла, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружайте его в жидкие вещества) и острых краев. Пожалуйста, не используйте прибор влажными руками.
- Не оставляйте рабочее устройство без присмотра. Всегда выключайте прибор перед выходом из помещения.
- Регулярно проверяйте прибор на наличие повреждений. При обнаружении повреждений прекратите использование прибора.
- Для безопасности детей пожалуйста, не оставляйте свободно доступные части упаковки (пластиковые пакеты, коробки, пенополистирол и т. д.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с фольгой. Опасность удушья!

Это устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также с отсутствием опыта и / или компетенции. За исключением случаев, если эти лица сопровождаются и находятся под постоянным присмотром ответственных за их безопасность лиц или получили точные инструкции по использованию этого устройства, и поняли связанные с этим риски. Дети могут использовать это устройство только в возрасте старше 8 лет и под наблюдением лица, ответственного за его безопасность, или если они получили инструкции по использованию этого устройства и поняли возникающие риски. Дети не могут играть с этим устройством.

Информация о безопасности

ВНИМАНИЕ! Лазерный свет представляет опасность для зрения. Во время использования не направляйте лазерный луч на людей или животных или поверхности, отражающие луч света, так как это может привести к повреждению зрения. Никогда не смотрите прямо на лазерный луч.

Не используйте продукт во взрывоопасной атмосфере или вблизи легко воспламеняющихся материалов или источников огня. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур. Не подвергайте изделие воздействию ударов и / или тряски. Во время транспортировки всегда выключайте уровень и перемещайте кнопку ON/OFF в положение OFF. Не транспортируйте и не храните продукт с другими инструментами.

Для питания рекомендуется использовать высококачественные Ni-MH многозарядные аккумуляторы. Всегда заменяйте аккумуляторы целыми комплектами. При длительном хранении изделия необходимо снять с него аккумуляторы, что предотвратит излияние электролита и повреждение прибора.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка батареи

Устройство оснащено перезаряжаемыми батареями 2X NI-MH, которые можно заряжать через USB-порт. Для их замены откройте крышку батарейного отсека. Установите аккумуляторы в соответствии с указанной полярностью. Закройте крышку.

ИЗМЕРЕНИЕ

Лазерный уровень позволяет обозначать вертикальные и горизонтальные поперечные линии: лазерный луч светится зеленым, что делает его намного лучше видимым днем по сравнению с красными лазерными лучами.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Для запуска лазерного уровня в режиме самовыравнивания переместите кнопку ON / OFF в положение ON. Будет запущен вертикальный и горизонтальный перекрестный лазерный луч. В этом режиме лазерный луч сам выравнивается в диапазоне до 4°. Избегайте наклона лазерного уровня более чем на 4° по вертикали и горизонтали в режиме самостоятельного выравнивания. Превышение этого диапазона будет сигнализировать о мигании лазерных лучей и освещении диода на функциональной кнопке.

Чтобы выключить прибор, переместите кнопку ON / OFF в положение OFF. В таком положении вы также должны хранить и транспортировать продукт.

РАБОТА В РЕЖИМЕ БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ

Для запуска лазерного уровня в режиме без автоматического выравнивания переместите кнопку ON / OFF в положение OFF. Затем удерживайте функциональную кнопку в течение 2 секунд. Включится перекрестный лазерный луч. Работа в режиме без самостоятельного выравнивания будет сигнализироваться миганием лазерного луча. Повторное нажатие кнопки в течение 2 секунд выключит устройство. Вы также можете отключить уровень, перемещая переключатель ON / OFF в положение ON, а затем обратно в положение OFF.

РАБОТА СО ШТАТИВОМ

Лазерный уровень под ним имеет резьбу 1/4" (F), позволяющую привинчивать к нему крепление, которое является элементом оборудования изделия или штатива, который предлагается отдельно. Привинтите уровень к держателю / штативу до ощутимого сопротивления. Установите их на землю, чтобы предотвратить его опрокидывание во время работы.

Кроме того, уровень имеет магнитное крепление, гнездо для крепления на крюке и гнездо для крепления крепежного хомута.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Индекс	HT4M074
Zakres pracy\длина работы	23m
Цвет лазера	зеленый
Самовыравнивание	√
Рабочий диапазон с функцией самовыравнивания	-/+ 4°
Блокировка самовыравнивания	√
Измерение	
Крестовой вертикальный и горизонтальный	
Точность	0,3mm / m
Длина волны	510-530nm
Моношь лазера	<1mW
Уровень точности	II
Класс сопротивления	IP54
Питание	2 x NI-MH
Время работы	5h
Диапазон рабочих температур	0~ +40°C
Диапазон температуры хранения	-20~ +60°C

5. ХРАНЕНИЕ

5.1. Смена батареи.

Если вы заметили ослабление мощности лазерного луча, зарядите батареи. Для этого необходимо подключить к USB-зарядному устройству. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с рекомендациями местных законов о таких отходах.

5.2. Обслуживание и хранение

При необходимости используйте мягкую ткань, чтобы вытереть поверхность устройства. Не используйте органические растворители или абразивы, которые могут вызвать коррозию или растворение корпуса. Не погружайте прибор в воду. Храните продукт в сухом, хорошо проветриваемом и тенистом месте вдали от детей и посторонних лиц. Держите устройство выключенным, в выключенном положении. Для длительного хранения батареи должны быть демонтированы.

FR

**MANUEL D'UTILISATION
NIVEAU À BULLE LASER VERT 23M
HT4M074**



ATTENTION!
Rayonnement laser
Ne pas regarder dans le faisceau
ou voir directement avec des instru-
ments optiques
Produit laser classe 2
Longueur d'onde : 635 nm
Sortie max < 1mw

EN 60825-1:2014



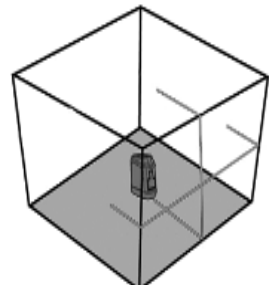


TABLE DES MATIÈRES

1. Généralités
2. Conditions générales de sécurité
3. Utilisation
4. Spécification technique
5. Maintenance
 - 5.1. Remplacement de piles
 - 5.2. Entretien et stockage

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

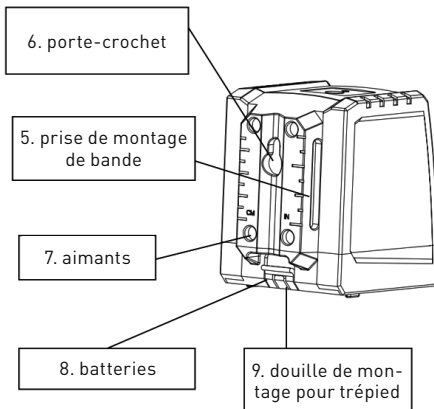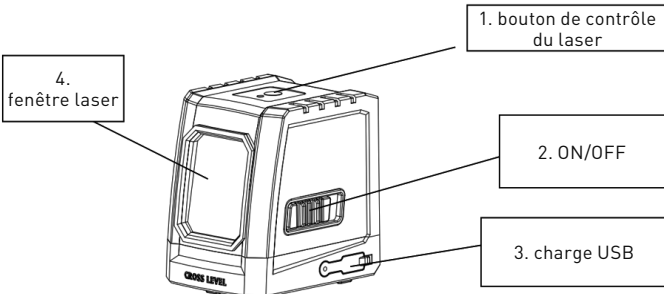

Le symbole indiquant la collecte sélective des équipements électriques et électroniques usagés. Tous les appareils électriques usagés sont des matériaux recyclables - ne pas jeter pas dans les poubelles ménagères, car ils contiennent des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement ! Nous vous remercions de contribuer activement à la gestion économique des ressources naturelles et de protéger l'environnement naturel en remettant l'appareil usagé à un centre de stockage des appareils électriques usagés autorisé. Pour diminuer la quantité de déchets éliminés il faut les réutiliser, recycler ou récupérer sous une autre forme.

1. GÉNÉRALITÉS

Le niveau à bulle laser affiche des lignes lumineuses sur la surface. C'est pourquoi il est largement utilisé dans les travaux de construction, de rénovation et de finition. Le dispositif est destiné à l'usage domestique intérieur et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Le faisceau laser est visible dans un rayon de 11,5 m.

Toute autre utilisation non prévue dans le présent manuel est interdite et peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles. Utilisez le dispositif conformément au présent manuel d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation autre que celle prévue dans le manuel.

ATTENTION ! Le dispositif n'est pas un instrument de mesure au sens de la loi « droit de mesure ».

2. CONDITIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Le propriétaire et l'utilisateur sont obligés de lire, comprendre et respecter les règles suivantes :

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ces instructions. Veuillez prêter une attention particulière aux exigences d'une utilisation sûre, aux avertissements et aux mises en garde. Utilisez le produit correctement et avec soin pour l'usage auquel il est destiné. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et/ou des blessures et annule la garantie.

Veuillez conserver la notice dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous transmettez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également la notice d'utilisation.

- Utiliser le dispositif uniquement pour les fins pour lesquelles il a été conçu.
- Conserver le dispositif loin des sources de chaleur, des rayons de soleil, de l'humidité (ne jamais l'immerger dans des liquides) et des arêtes vives. Ne pas manipuler le dispositif avec les mains mouillées.
- Ne pas laisser travailler le dispositif sans surveillance. Avant de quitter le local, éteindre toujours le dispositif.
- Vérifiez régulièrement que le dispositif n'est pas endommagé. Si des dommages sont détectés, cessez d'utiliser le dispositif.
- Pour la sécurité des enfants, veillez à ne pas laisser des éléments d'emballage librement disponibles (sacs en plastique, boîtes en carton, polystyrène, etc.).

AVERTISSEMENT

Ne pas laisser les enfants jouer avec le film plastique. Risque d'étouffement !

Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et / ou de compétences, à moins qu'elles ne soient accompagnées et supervisées par des personnes responsables de leur sécurité ou aient reçu des instructions précises sur l'utilisation de ce dispositif et aient compris le risque. Les enfants à partir de 8 ans et sous surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qui ont reçu les instructions d'utilisation de ce dispositif et ont compris les risques encourus peuvent utiliser ce dispositif. Les enfants ne peuvent pas jouer avec ce dispositif.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! La lumière laser est dangereuse pour votre vue. Pendant l'utilisation, ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux, ou vers des surfaces réfléchissantes, car cela pourrait endommager votre vue. Ne regardez jamais directement dans le faisceau laser.

N'utilisez pas le dispositif dans une atmosphère explosive ou à proximité de matériaux inflammables ou de sources de feu. N'exposez pas le dispositif à des températures élevées. Ne soumettez pas le dispositif à des chocs et/ou des impacts. Éteignez toujours le niveau à bulle pendant le transport et mettez le bouton ON/OFF en position OFF. Ne transportez pas ni ne stockez pas le dispositif avec d'autres outils.

Il est recommandé d'utiliser des piles rechargeables NI-MH de haute qualité pour l'alimentation électrique. Remplacez toujours des jeux complets de piles. Si le dispositif doit être stocké pendant une longue période, les piles doivent être retirées afin d'éviter toute fuite d'électrolyte et tout dommage à l'appareil.

3. UTILISATION

Installation de la batterie

Le dispositif est équipé de 2 piles rechargeables NI-MH qui peuvent être rechargées via le port USB. Pour les remplacer, ouvrez le couvercle du compartiment des piles. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée. Fermez le couvercle.

Mesure

Le niveau à bulle laser peut être utilisé pour marquer des lignes transversales verticales et horizontales : Le faisceau laser brille en vert, ce qui le rend beaucoup plus visible à la lumière du jour que les faisceaux laser rouges.

Auto-nivellement

Pour mettre le niveau laser en mode de nivellement automatique, mettez le bouton ON/OFF en position ON. Un faisceau laser croisé vertical et horizontal sera activé. Dans ce mode, le faisceau laser se met à niveau dans une plage allant jusqu'à 4°. Évitez d'incliner le niveau laser de plus de 4° verticalement et horizontalement en mode auto-nivellement. Le dépassement de cette portée est signalé par le clignotement des faisceaux laser et l'allumage de la LED située à côté du bouton FONCTION.

Pour éteindre l'appareil, mettez le bouton ON/OFF en position OFF. Le dispositif doit également être stocké et transporté dans cette position.

Fonctionnement sans auto-nivellement

Pour mettre en marche le niveau laser en mode non auto-nivellement, mettez le bouton ON/OFF en position OFF. Maintenez ensuite le bouton FONCTION appuyé pendant 2 secondes. Le faisceau laser croisé va démarrer. Le fonctionnement en mode non auto-nivellement sera indiqué par un faisceau laser clignotant. En appuyant à nouveau sur le bouton pendant 2 secondes, l'appareil s'éteint. Les niveaux peuvent également être désactivés en mettant l'interrupteur ON/OFF en position ON, puis en le remettant en position OFF.

Travail avec un trépied

Le niveau à bulle laser est doté d'un filetage 1/4" (F) en dessous, ce qui vous permet de visser le support fourni avec le dispositif ou un trépied, disponible séparément. Vissez le niveau à bulle laser sur le support/support jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Placez-le fermement sur le sol pour éviter qu'il ne se renverse pendant le fonctionnement.

En outre, le niveau à bulle laser est doté d'un support magnétique, d'une douille pour le montage de crochets et d'une douille pour le montage d'une pince.

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Index	HT4M074
Portée du travail	23 m
Couleur laser	vert
Auto-nivellement	✓
Plage de travail avec fonction de auto-nivellement	-/+ 4°
Verrouillage auto-nivellement	✓
Mesure	Croix verticale et horizontale
Précision	0,3mm / m
Longueur d'onde	510-530nm
Puissance du laser	<1mW
Classe de précision	II
Classe de résistance	IP54
Alimentation	2 x NI-MH
Temps de travail	5h
Plage de température de fonctionnement	0~ +40°C
Plage de température de stockage	-20~ +60°C

5. MAINTENANCE

5.1. Remplacement de piles

Rechargez les piles si vous constatez un affaiblissement de la puissance du faisceau laser. Pour ce faire, connectez-vous à un chargeur USB. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux réglementations locales relatives à ces déchets.

5.2. Entretien et stockage

Si nécessaire, utilisez un chiffon doux pour essuyer la surface de l'appareil. N'utilisez pas de solvants organiques ou de matériaux abrasifs qui pourraient corroder ou dissoudre le boîtier. N'immergez pas le dispositif dans l'eau. Stockez le dispositif dans un endroit sec, bien ventilé et ombragé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées. Stockez le dispositif toujours en position OFF. Pour un stockage à long terme, retirez les piles.

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA ZALĀ LĀZERA LĪMENIS 23M HT4M074






UZMANĪBU!

Lāzera starojums
Neskaties staru un neskaties tieši ar
optiskajiem instrumentiem
Lāzera izstrādājumu klase 2
Viļņu garums: 635nm
Maksimālā izeja < 1mw



EN 60825-1:2014

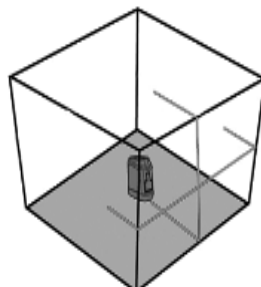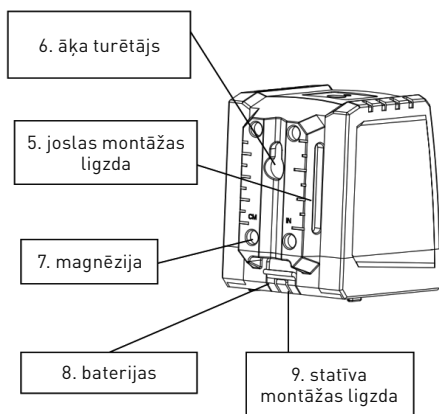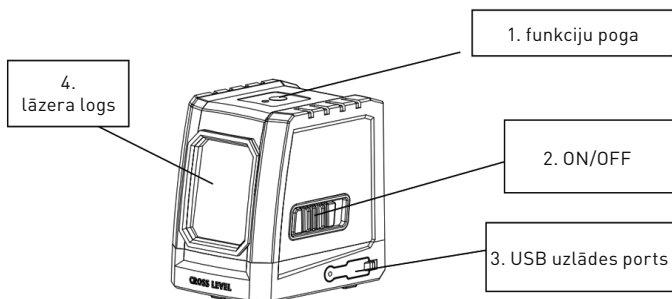

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Galvenā informācija
2. Vispārīgi drošības nosacījumi
3. Izmantošana
4. Tehniskās specifikācijas
5. Apkope
 - 5.1. Akumulatora maiņa
 - 5.2. Apkope un uzglabāšana

VIDES AIZSARDZĪBA



Simbols, kas norāda uz lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu. Izlietotās elektroierīces ir pārstrādājami materiāli - nemetiet tos sadzīves atkritumu konteineros, jo tajos ir vielas, kas ir bīstamas cilvēku veselībai un videi! Aktīvi palīdziet ekonomiski pārvaldīt dabas resursus un aizsargājiet dabisko vidi, nododot lietoto ierīci nolietotu elektrisko ierīču uzglabāšanas vietā. Lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, ir nepieciešams atkārtoti izmantot, pārstrādāt vai reģenerēt citā veidā.

1. GALVENĀ INFORMĀCIJA

Lāzera līmenrādis parāda gaismas līnijas uz virsmas. Pateicoties tam, to plaši izmanto celtniecības, atjaunošanas un apdares darbu laikā. Ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās, bet nav komerciālai lietošanai. Lāzera stars ir redzams 11,5 m rādiusā. Jebkura cita izmantošana nav paredzēta un var izraisīt īpašuma bojājumus vai pat miesas bojājumus. Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar šo lietošanas instrukciju. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies lietojuma, kas nav paredzēts, izmantošanas dēļ.

UZMANĪBU! Ierīce nav mērinstruments "Mērījumu likuma" izpratnē.

2. VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

Īpašnieka un lietotāja pienākums ir izlasīt, saprast un ievērot šos noteikumus:



SVĀRĪGI! Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pievērsiet īpašu uzmanību drošas lietošanas prasībām, brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem. Izmantojiet izstrādājumu pareizi un uzmanīgi paredzētajiem mērķiem. Pretējā gadījumā var tikt nodarīts kaitējums un / vai pasliktinājusies veselība, un garantija tiek anulēta. Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai uzzīņai. Ja nododat ierīci kādam citam, dodiet viņam arī lietošanas instrukciju.

- Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajam mērķim.
- Sargājiet ierīci no karstuma, tiešiem saules stariem, mitruma (nekad neiegremdējiet to šķidrās vielās) un asām malām. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Pirms izešanas no istabas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu. Ja tiek konstatēti bojājumi, pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Bērnu drošībai neatstājiet iepakojuma daļas brīvi pieejamas (plastmasas maisiņi, kartona kārbas, polistirols utt.).

BRĪDINĀJUMS

Neļaujiet bērniem spēlēties ar foliju. Nosmakšanas risks!

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un / vai prasmju trūkumu, ja vien viņus nepavada un neuzrauga personas, kas ir atbildīgas par viņu drošību, vai ja viņi nav saņēmuši precīzus norādījumus par šīs ierīces lietošanu un saprast rezultātā šo risku. Bērni var izmantot šo ierīci tikai pēc 8 gadu vecuma un par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ja viņi ir saņēmuši šīs ierīces lietošanas instrukcijas un saprot ar to saistītos riskus. Bērniem nav atļauts spēlēties ar šo ierīci.

Drošības informācija

UZMANĪBU! Lāzera gaisma rada risku redzei. Lietošanas laikā nenovērsiet lāzera staru pret cilvēkiem vai dzīvniekiem vai atstarojošām virsmām, jo tas var sabojāt redzi. Nekad neskatieties tieši uz lāzera staru.

Nelietojiet produktu sprādzienbīstamā vidē vai viegli uzliesmojošu materiālu vai uguns avotu tuvumā. Nepakļaujiet izstrādājumu augstām temperatūrām. Nepakļaujiet izstrādājumu triecieniem. Transportēšanas laikā vienmēr izslēdziet līmenrādi un pārvietojiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā OFF. Nepārvadājiet un neglabājiet produktu kopā ar citiem instrumentiem.

Strāvas padevei ieteicams izmantot augstas klases atkārtoti lietojamas NI-MH baterijas. Vienmēr nomainiet baterijas ar komplektiem. Ja izstrādājums tiek uzglabāts ilgāku laiku, no tā jāizņem baterijas, kas novēršīs elektroīta izplūšanu un ierīces bojājumus.

3. LIETOŠANA

Akumulatora uzstādīšana

Ierīce ir aprīkota ar 2x NI-MH atkārtoti lietojamām baterijām, kuras var uzlādēt, izmantojot USB portu. Lai tos nomainītu, atveriet akumulatora nodalījuma vāku. Ievietojiet baterijas saskaņā ar norādīto polaritāti. Aizveriet vāku.

Mērišana

Lāzera līmenis ļauj noteikt vertikālās un horizontālās šķērslīnijas: Lāzera stars spīd zaļā krāsā, pateicoties tam dienas laikā tas ir daudz labāk redzams, salīdzinot ar sarkanajiem lāzera stariem.

Pašizlīdzinošs

Lai ieslēgtu lāzera līmeni pašizlīdzinošā režīmā, pabīdīet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā ON. Tiks aktivizēts vertikālais un horizontālais šķērslāzera stars. Šajā režīmā lāzera stars automātiski izlīdzinās līdz 4°. Izlīdziniet lāzera līmeni vairāk nekā par 4° vertikāli un horizontāli pašizlīdzinošā režīmā. Par šī diapazona pārsniegšanu signalizēs mirgojoši lāzera stari un iedeģas gaismas diode, kas atrodas blakus pogai FUNCTION.

Lai izslēgtu ierīci, pabīdīet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā OFF. Produkts arī jāuzglabā un jāpārvadā šādā stāvoklī.

Darbība režīmā bez pašizlīdzināšanās

Lai ieslēgtu lāzera līmeni ne-pašizlīdzinošā režīmā, pabīdīet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā OFF. Pēc tam 2 sekundes turiet nospiegtu FUNCTION pogu. Sāksies šķērslāzera stars. Par darbību režīmā bez pašlīmeņošanas signalizēs mirgojošs lāzera stars. Nospiežot pogu vēlreiz 2 sekundes, ierīce tiks izslēgta. Veselības līmeņrādi var arī izslēgt, pabīdot IESLĒGT / izslēgt slēdzi pozīcijā IESLĒGTS un pēc tam atpakaļ pozīcijā IZSLĒGTS.

Darbs ar statīvu

Lāzera līmenim zem tā ir thread "(F) vītne, kas ļauj pieskrūvēt turētāju pie tā, kas ir daļa no izstrādājuma piederumiem vai statīvs, kas ir pieejams atsevišķi. Pieskrūvējiet līmeņrādi pie turētāja / statīva, līdz jūtat pretestību. Stingri novietojiet tos uz zemes, lai darba laikā tas neapgāztos.

Turklāt līmeņrādīm ir magnētiskais turētājs, ligzda montāžai uz āķa un ligzda stiprinājuma joslas montāžai.

4. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

INDEKSS	HT4M074
DARBA APJOMS	23M
LĀZERA KRĀSA	ZAĻA
PAŠIZLĪDZINOŠS	✓
DARBA DIAPAZONS AR PAŠIZLĪDZINOŠU FUNKCIJU	-/+ 4°
PAŠIZLĪDZINOŠA SLĒDZENE	✓
MĒRĪŠANA	ŠĶĒRSGRIEZUMA VERTIKĀLI UN HORIZONTĀLI
PRECIZITĀTE	0,3 MM / M
VIĻŅA GARUMS	510-530NM
LĀZERA JAUDA	<1MW
PRECIZITĀTES KLAŠE	II
PRETESTĪBAS KLAŠE	IP54
JAUDA	2 X NI-MH
DARBA LAIKS	5H
DARBA TEMPERATŪRAS DIAPAZONS	0~ +40°C
UZGLABĀŠANAS TEMPERATŪRAS DIAPAZONS	-20~ +60°C

5. APKOPE

5.1. Akumulatora maiņa

Ja pamanāt lāzera gaismas jaudas pavājināšanos, uzlādējiet baterijas. Lai to izdarītu, pievienojiet USB lādētāju. Izmetiet izlietotās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz šādiem atkritumiem.

5.2. Apkope un uzglabāšana

Ja nepieciešams, noslaukiet ierīces virsmu ar mīkstu drānu. Nelietojiet organiskus šķīdinātājus vai abrazīvus materiālus, kas var korožēt vai izšķīdināt korpusu. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Uzglabājiet produktu sausā, labi vēdināmā un noēnotā vietā, prom no bērniem un nepiederošām personām. Turiet ierīci izslēgtu un izslēgtā stāvoklī. Ilgstošai uzglabāšanai izņemiet baterijas.

